



WEAR
ABLE
TECH

VERA
F2401



MANUAL DE USUARIO
USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

MI TELÉFONO



1. Receptor
2. Pantalla
3. Botón flecha (arriba): Acceso directo a mensajes de texto en modo de espera
4. Tecla izquierda de menú / Menú principal
5. Botón verde de llamada / lista de llamadas: Llamada en modo espera/ Botón OK
6. Botón flecha (abajo): Marcar números de contactos en modo espera
7. Botón directo de marcado M1 / Mover a la izquierda

8. Tecla #1 / Buzón de voz (pulsas y mantén 2sg)
9. Botón *: Pulsas este botón en modo espera para usar los caracteres: * /+ /P / W.
10. Botón flecha (abajo): Marcado rápido de contactos en modo espera.
11. Tecla OK
12. Botón de encendido (pulsas y mantén 8sg), finalizar llamada, rechazar llamada
13. Botón de marcado directo M2 / Mover a la derecha
14. Botón Cámara / Conmutador Altavoz
15. Linterna: Presiona la tecla 0 durante 3 segundos para activar/desactivar la linterna
16. Tecla #: En el modo espera, con una presión larga habilita/deshabilita el modo silencio.
En el modo editar: cambia el método de entrada.
17. Cámara
18. LED Roja: Batería baja (intermitente) / modo de carga (luz permanente)
19. Linterna LED
20. Botón de Emergencia SOS
21. Tonos polifónicos
22. Micrófono
23. Conexión para Auriculares (3.5mm)
24. Cargador con Conexión Micro USB


PUESTA EN MARCHA

Insertar tarjeta SIM

- Extrae la carcasa de la batería (abriendo la solapa situada en la esquina inferior izquierda).
- Inserta la tarjeta SIM en la ranura SIM con la parte dorada hacia abajo.
- Inserta la tarjeta MicroSD en la ranura MicroSD con la parte dorada hacia abajo.

Introducir Batería

- Introduce la batería asegurándote que hace contacto. A continuación coloca la carcasa de la batería y presiona hasta que notes que se ha colocado correctamente.

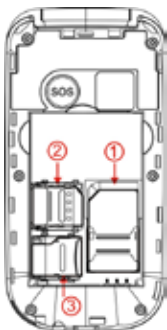

USO DEL TELÉFONO

El teléfono no ejecuta aplicaciones en modo espera.

> Uso del menú

Pulsa la Tecla Izquierda del menú (Tecla izquierda de tres puntos) para abrir el menú.

- Pulsa las teclas Arriba/Abajo para desplazarte entre las opciones del menú.
- Pulsa la Tecla Izquierda del menú para abrir cada elemento del mismo.
- Para regresar al modo de espera, pulsa el botón Rojo o cierra el teléfono.

> Teclas de Doble Función

Algunas teclas tienen funciones adicionales si se realiza una pulsación prolongada durante unos segundos.

- Tecla número 1: Escuchar el buzón de voz.
- Tecla #: Cambiar entre modo normal y modo reunión (sólo vibración).
- Tecla número 0: Linterna activada de forma continua cuando el teléfono está encendido.

GUARDAR CONTACTOS EN AGENDA

Puedes acceder a Contactos/ Agenda pulsando la tecla derecha del menú (tecla derecha de 3 puntos) or pulsando la tecla izquierda de menú (tecla izquierda de 3 puntos) en modo reposo, seleccionando Contactos >OK

1. Pulsar Opciones > Nuevo > OK
2. Para introducir el nombre del contacto, usa la tecla de la fle-

cha (abajo) para mover el cursor a Nombre, después pulsa Editar. Presiona OK cuando termines.

3. Para introducir el número de teléfono, pulsa la tecla de la flecha (abajo) para mover el cursor a Móvil o Número de Casa, pulsa Editar y OK para terminar.

Aviso: Puedes asignar un tono de llamada específico para cada contacto. Simplemente mueve el cursor a Tono por Defecto, pulsa Editar y después selecciona un tono de llamada en Melodías o en tus propios ficheros de sonido.

CAMBIAR EL TONO

Pulsa la Tecla Izquierda de Menú en el Modo reposo.

Haz scroll y selecciona Ajustes

- 1.** Selecciona Perfiles
- 2.** Selecciona Normal (o tu Perfil actual)
- 3.** Selecciona Opción > Ajustes > OK
- 4.** Haz scroll y selecciona Ajustes de Timbre > Tono de llamada > Select
- 5.** Escoger el tono de llamada de Tonos por Defecto (vienen con el teléfono) o Más Tonos (descargados del ordenador a la memoria de tu teléfono o a una tarjeta opcional MicroSD)
- 6.** Pulsa OK > Hecho para volver al menú anterior.
- 7.** Repetir paso 3 y 4, seleccionar Tono Mensajes para cambiar la melodía de los mensajes entrantes.

CONFIGURAR FUNCIÓN SOS

- 1.** Pulsa la Tecla Izquierda del Menú (en el teclado)

2. Haz scroll y selecciona Ajustes
3. Selecciona Ajustes SOS > OK (Asegúrate de que Estado está marcado), haz scroll a Configurar números SOS > Seleccionar
4. Seleccionar No. 1. (si no hay números previamente programados, estará vacío)
5. Puedes usar el teclado para marcar los números de contacto SOS o pulsar Contactos para escoger uno de los que tengas registrados en la Agenda.
6. Pulsa Guardar.
7. Repite los pasos 5-7 para añadir hasta 6 contactos SOS. Cuando se hayan introducido, el teléfono mostrará los números de teléfono en orden de entrada.
8. Selecciona un mensaje SOS.
9. El SMS por defecto es "SOS!!". Para cambiarlo, pulsa la Tecla Derecha del menú para borrar y Editar con tus palabras. Pulsar Guardar al terminar.

Aviso: El mensaje SOS únicamente puede ser enviado a los teléfonos móviles registrados (en la lista SOS). Las llamadas SOS necesitan ser aceptadas por el receptor dentro de un tiempo específico. Comprueba antes de usar la función SOS que los números que has registrado, no tienen guardadas respuestas automáticas.

CONFIGURAR LOS DIALES M1/M2

Aviso: Es necesario instalar una tarjeta SIM válida para configurar la función de velocidad dial.

1. Pulsa el botón Menú (en el teclado)
2. Haz scroll y selecciona Ajustes
3. Haz scroll y selecciona Velocidad Dial
4. Selecciona Opción > Editar > Insertar número > OK

Aviso: Una vez hayas establecido el número la próxima vez que accedes a la interfaz podrás “Ver/Editar/Modificar/Contacto/Llamar/Borrar”.

MODO REUNIÓN (VIBRACIÓN)

En modo reposo, el teléfono puede cambiarse a modo reunión (sólo vibración) presionando y manteniendo la tecla (#) durante tres segundos. Repite este paso cuando desees volver al modo normal.

HABILITAR LLAMADA/SONIDO DE MARCA- DO

1. Pulsa el botón Menú (en el teclado)
2. Haz scroll y selecciona Ajustes
3. Haz scroll y selecciona Sonido Números
4. Pulsa OK y después selecciona “Número en llamada”

RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA

1. Pulsa el botón Menú (en el teclado)
2. Haz scroll y selecciona Ajustes
3. Haz scroll y selecciona Restaurar valores de fábrica
4. Introducir contraseña (por defecto 1234)
5. Pulsa OK, después confirma en OK

Aviso: Con esta función, toda la configuración se restaurará a cómo el dispositivo llegó configurado de fábrica. Toda la información, incluyendo a los contactos, serán eliminados. Por favor, asegúrate de hacer una copia de seguridad de todos tus contactos en la tarjeta SIM antes de ejecutar esta función.

MY PHONE



1. Receiver
2. Screen
3. Arrow button (up): Shortcut to text message in standby mode
4. Left menu key / main menu
5. Green call button / call list: Call in standby mode/ OK button
6. Arrow button (down): Call the Speed Dial contacts in standby mode
7. Direct dial button M1 / Move to the left
8. #1 key /Voice mail (press and hold 2 sec)
9. * Button: Press this key in standby mode to enter the following characters: * /+ /P / W.

10. Arrow button (down): Call the Speed dial contacts in standby mode
11. OK key
12. Power button (press and hold 8 seconds), ending call, reject call
13. Direct dial button M2 / Move to the right
14. Camera button / Speaker switch
15. Flashlight: By long press 0 key for 3 seconds to activate / deactivate the flashlight
16. # Key / Pound: In the standby mode, by long pressing enable / disable the silent mode. In the edit mode: change the input method
17. Camera
18. Red LED: Low battery (flashing) / charging mode (lights up)
19. LED Torch
20. SOS Emergency button
21. Polyphonic speaker
22. Microphone
23. Connection for Headset (3.5mm)
24. Micro USB charger connect


GETTING STARTED

Inserting a SIM card

- Remove the battery cover (opening in the bottom left-hand corner)
- Slide the SIM card into the SIM card holder with gold contacts facing down.
- Slide your MicroSD card into the card holder with gold contacts facing down

Inserting and battery

- Insert the battery, making sure that battery contacts touch the gold contacts, then place the battery cover and press down until it clicks into place.

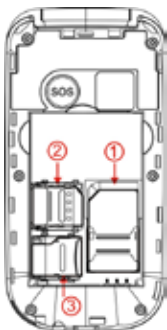

USING THE PHONE

In standby mode the phone is on, but is not running any applications (call, SMS message, etc.).

> Using the menu

Press Left menu key (left 3-dot key) to open the menu.

- Press Up/Down arrow keys to flick through the menu items.
- Press Left menu key to open a menu item.
- To return to standby mode, press Red button or close the phone.

> Dual-function keys

Some keys have additional functions if they are pressed and held down for a few seconds.

- Number 1 key: Listen to mailbox.
- # (Pound) key: Switch between normal mode and meeting (vibrate only) mode.
- Number 0 key: Torch on continuously when the phone is on.

SAVING CONTACTS TO PHONEBOOK

Contacts/Phonebook can be accessed by pressing the right menu key (right 3-dot key) OR pressing the left menu key (left 3-dot key) in standby mode, selecting Contacts -> OK

1. Press Options > New > OK
2. To input contact's name, use down arrow key to move the highlight to Name, then press Edit. Press OK when finish.
3. To input phone number, press the down arrow button to move the highlight to Mobile or Home number, press edit, press OK when finish.

Please note: You can assign specific ringtone to each contact. Simply move the highlight to Default ringtone, press Edit then select ringtone from Phone ringtones or your own sound files.

CHANGING THE RINGTONE

Press the Left Menu key in standby Mode
Scroll to and select Settings

1. Select Profiles
2. Select Normal (or your current Profile)
3. Select Option > Settings > OK
4. Scroll to and select Ring Settings > Caller ringtone > Select
5. Choose ringtone from Fixed ringtones (comes with the phone) or More ringtones (download from your computer to phone memory or optional Micro SD card)
6. Press OK > Done to return to the previous menu.
7. Repeat step 3 and 4, select Message ringtone to change incoming message ringtone.

SETTING UP THE SOS FUNCTION

1. Press the Left Menu key (on keypad)
2. Scroll to and select Settings
3. Select SOS setting > OK (Ensure Status is checked), scroll to Set SOS numbers > Select
4. Select No. 1. (if no numbers have been previously programmed it will be empty)
5. You can use keypad to key in the SOS contact numbers, or press Contacts to choose a saved contact from Phonebook.

6. Press Save.
7. Repeat steps 5-7 to add up to 6 SOS contacts. When activated, the phone will dial the phone numbers in order of entry.
8. Select SOS message.
9. The default SMS is "SOS!!" To change this, press the right menu key to clear the message and Edit your own words. Press Save after done.

Please note: SOS message will only be sent to mobile phone numbers (in SOS list). SOS calls need to be accepted by the receiver within a specific timeframe. If you are programming a phone number that has an automatic answering feature please test before use.

SETTING UP THE M1/M2 DIAL

Please note: A valid SIM card needs to be installed in order to set up the Speed dial function.

1. Press Menu button (on keypad)
2. Scroll to and select Settings
3. Scroll to and select Speed dial
4. Select Option > Edit > Input number > OK

Note: Once you set the number, next time you go the interface, you can "View/Edit/Modify contactor/call/delete" it

MEETING (VIBRATE ONLY) MODE

When in standby mode, the phone can be changed to meeting (Vibrate only) mode by pressing and holding the pound (#) key

for three seconds. Repeat the step will switch the phone back to normal mode.

ENABLE CALL/DIAL NUMBER SOUND

1. Press the Menu button (on keypad)
2. Scroll to and select Settings
3. Scroll to and select Number sound
4. Press OK then press select
"Dial number sound"
"Call in number"

RESTORE FACTORY SETTINGS

1. Press the Menu button (on keypad)
2. Scroll to and select Settings
3. Scroll to and select Restore factory settings
4. Enter password (default 1234)
5. Press OK, then OK to confirm

Please note: By performing this function, all settings will be restored to factory default. All information includes contacts will be erased. Please ensure backup all your contacts to SIM card before performing this function.

MON TÉLÉPHONE



1. Récepteur
2. Écran
3. Bouton Arrow (ci - dessus): Accès direct aux messages texte en mode veille
4. Touche de fonction gauche / Menu principal
5. Bouton d'appel vert / liste d'appels: Appel en attente / OK
6. Bouton fléché (vers le bas): Mark numéros
Contacts en mode veille
7. Bouton ligne directe M1 / Déplacer vers la gauche
8. Touche # 1 / voix (appuyez et maintenez 2SG)
9. Appuyez sur ce bouton en mode veille pour utiliser les caractères

tères: * / + / P / W

10. Bouton fléché (ci - dessous): Speed Dial Contacts en mode veille.

11. Touche OK

12. Bouton d'alimentation (appuyez et maintenez 8SG), appel finaliseur, rejeter un appel

13. Touche de numérotation directe M2 / Déplacer vers la droite

14. Bouton caméra / haut-parleur Interrupteur

15. Lampe de poche: Appuyez sur la touche 0 pendant 3 secondes pour activer / désactiver la lampe de poche

16. Touche #: En mode veille, avec une habilitas longue pression / désactiver le mode silencieux.

En mode édition: changer la méthode d'entrée.

17. Caméra

18. LED rouge: Pile faible (clignotant) / mode de charge (lumière continue)

19. LED lampe de poche

20. SOS bouton d'urgence

21. Sonneries polyphoniques

22. Microphone

23. Prise pour casque (3,5 mm)

24. Chargeur avec connexion Micro USB


MISE EN MARCHÉ

Insérez la carte SIM

- Retirez le couvercle de la batterie (ouverture dans le coin inférieur gauche)
- Faites glisser la carte SIM dans le support de la carte SIM avec les contacts dorés vers le bas.
- Faites glisser votre carte MicroSD dans le porte-carte avec les contacts dorés vers le bas

Insérer la batterie

- Insérez la batterie, en veillant à ce que les contacts de la batterie touchent les contacts dorés, puis placez le couvercle de la batterie et appuyez jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

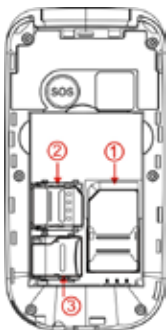

UTILISER LE TÉLÉPHONE

En mode veille, le téléphone en est un, mais n'exécute aucune application (appel, SMS, etc.).

> Utilisation du menu

Appuyez sur la touche Menu gauche (touche 3 points gauche) pour ouvrir le menu.

- En appuyant sur les touches haut / bas pour faire défiler les options de menu.
- Appuyez sur la touche gauche pour ouvrir chaque élément de celui - ci.
- Pour revenir en mode veille, appuyez sur le bouton rouge ou fermer le téléphone.

> Touches à double fonction

Certaines touches ont des fonctions supplémentaires lorsqu'une pression longue est effectuée pendant quelques secondes.

- Touche 1: Écoutez la messagerie vocale.
- Touche #: Bascule entre le mode normal et le mode montage (uniquement les vibrations).
- Touche numéro 0: lampe de poche activé en continu lorsque le téléphone est allumé.

ENREGISTREZ VOS CONTACTS DANS L'ORDRE DU JOUR

Vous pouvez accéder à Contacts / Calendrier en appuyant sur la touche de droite (à droite 3 points clés) ou en appuyant sur la touche menu de gauche (gauche 3 points clés) en mode veille, sélectionner Contacts > OK

1. Appuyez sur Options > Nouveau > OK
2. Pour entrer le nom du contact, utilisez pour déplacer le curseur sur Nom de la flèche (vers le bas), puis cliquez sur Modifier. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.
3. Pour entrer le numéro de téléphone, appuyez sur la touche flèche (bas) pour déplacer le curseur vers le numéro mobile ou une maison, cliquez sur Modifier et sur OK pour terminer.

Remarque: Vous pouvez assigner une sonnerie spécifique pour chaque contact. Il suffit de déplacer le curseur sur sonnerie par défaut, cliquez sur Modifier puis sélectionnez une sonnerie dans vos propres mélodies ou des fichiers audio.

CHANGER LA TONALITÉ

Appuyez sur la touche de gauche en mode veille.
Définir les paramètres de défilement et sélectionnez

1. Sélectionnez Profils
2. Sélectionnez Normal (ou votre profil actuel)
3. Sélectionnez l'option > Paramètres > OK
4. Faire défiler et sélectionnez Paramètres de Sonnette > ton > sélectionner
5. Le choix de la sonnerie par défaut Tones (venir avec le téléphone) ou plusieurs tonalités (téléchargement de votre ordinateur à votre mémoire de téléphone ou une carte MicroSD)
6. appuyez sur OK > Terminé pour revenir à l' menu précédent.
7. Répétez les étapes 3 et 4, sélectionnez Messages TONE pour changer la sonnerie pour les messages entrants.

ENSEMBLE DE LA FONCTION SOS

1. Appuyez sur la touche gauche (sur le clavier)
2. Définir les paramètres de défilement et sélectionnez
3. Sélectionnez Réglages SOS > OK (Vérifiez votre état est cochée), s'il vous plaît faites défiler pour définir les numéros SOS > sélectionner
4. Sélectionnez Non 1. (si aucun numéro programmé précédemment, il sera vide)
5. Vous pouvez utiliser le clavier pour composer les numéros de téléphone SOS ou cliquez sur Contacts pour choisir celui que vous avez enregistré dans l'annuaire.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Répétez les étapes 5-7 pour ajouter jusqu'à à 6 contacts SOS. Lorsque vous avez entré, le téléphone va afficher les numéros de téléphone dans l'ordre d'entrée.
8. Sélectionnez un message SOS.
9. Le SMS par défaut est "SOS !!". Pour changer cela, appuyez sur la touche de droite pour supprimer et modifier vos mots. Cliquez sur Enregistrer pour terminer.

Avis: message SOS ne peut être envoyé aux téléphones mobiles enregistrés (dans la liste SOS). Appels SOS doivent être acceptés par le récepteur dans un délai précis. Vérifiez avant d'utiliser les numéros de fonctionnalité SOS que vous avez enregistrés ont sauvé des réponses automatiques.

CADRANS RÉGLER M1 / M2

Remarque: vous devez installer un ensemble valide la fonction numérotation abrégée carte SIM.

1. Appuyez sur le bouton Menu (sur le clavier)
2. Définir les paramètres de défilement et sélectionnez
3. Faire défiler et sélectionnez Numérotation rapide
4. Sélectionnez l' option > Modifier > Insérer Numerius > OK

Avertissement: Une fois que vous définissez le numéro la prochaine fois que vous accédez à l'interface peut «Afficher / Modifier / Modifier / Contact / Appel / Supprimer».

MODE RÉUNION (VIBRATION)

En mode veille, le téléphone peut être modifié par la réunion de façon (vibration uniquement) en appuyant sur la (#) pendant trois secondes. Répétez cette étape si vous souhaitez revenir en mode normal.

ACTIVER L'APPEL / SON DE NUMÉROTATION

1. Appuyez sur le bouton Menu (sur le clavier)
2. Définir les paramètres de défilement et sélectionnez
3. Faire défiler et sélectionner les numéros du son
4. Appuyez sur OK puis sélectionnez
"Composer le son du numéro"
"Appel en nombre"

RESTAURER LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

1. Appuyez sur le bouton Menu (sur le clavier)
2. Définir les paramètres de défilement et sélectionnez

3. Faire défiler et sélectionnez Restaurer les paramètres par défaut
4. Entrez le mot de passe (par défaut 1234)
5. Appuyez sur OK, puis confirmez OK

Remarque: Avec cette fonction, tous les réglages seront restaurés à la façon dont l'appareil est venu réglé en usine. Toutes les informations, y compris les contacts, seront supprimés. S'il vous plaît faire urate de sauvegarder tous vos contacts sur la carte SIM avant d'effectuer cette fonction.

Consulte condiciones de garantía y contacto de Servicio Postventa en **<http://www.orawearabletech.com>**

ORA Wearable Tech se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones del producto sin previo aviso.

Please check terms and conditions of the warranty and Aftersales contact at: **<http://www.orawearabletech.com>**

ORA Wearable Tech reserves the right to make changes on the product specifications without notice.

Consulter les conditions de garantie et le service après-vente: **<http://www.orawearabletech.com>**

ORA Wearable Tech se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit sans préavis.



**WEAR
ABLE
TECH** | **VERA**
F2401

www.orawearabletech.com

Made in china

